


Величина осадки ПК 13+50

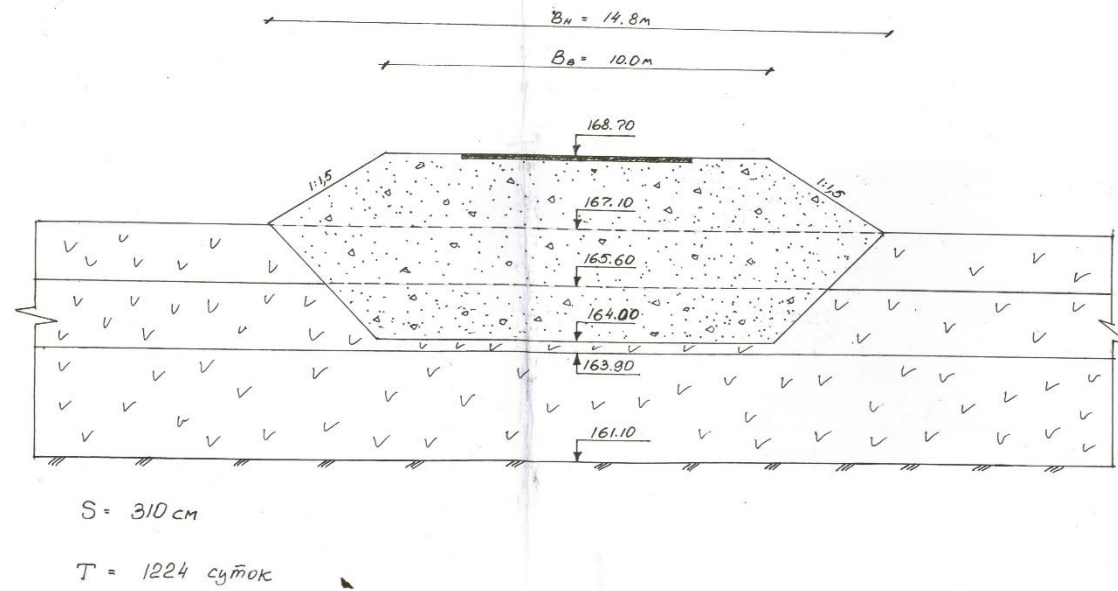

Рекомендуемый вариант ПК 13+50


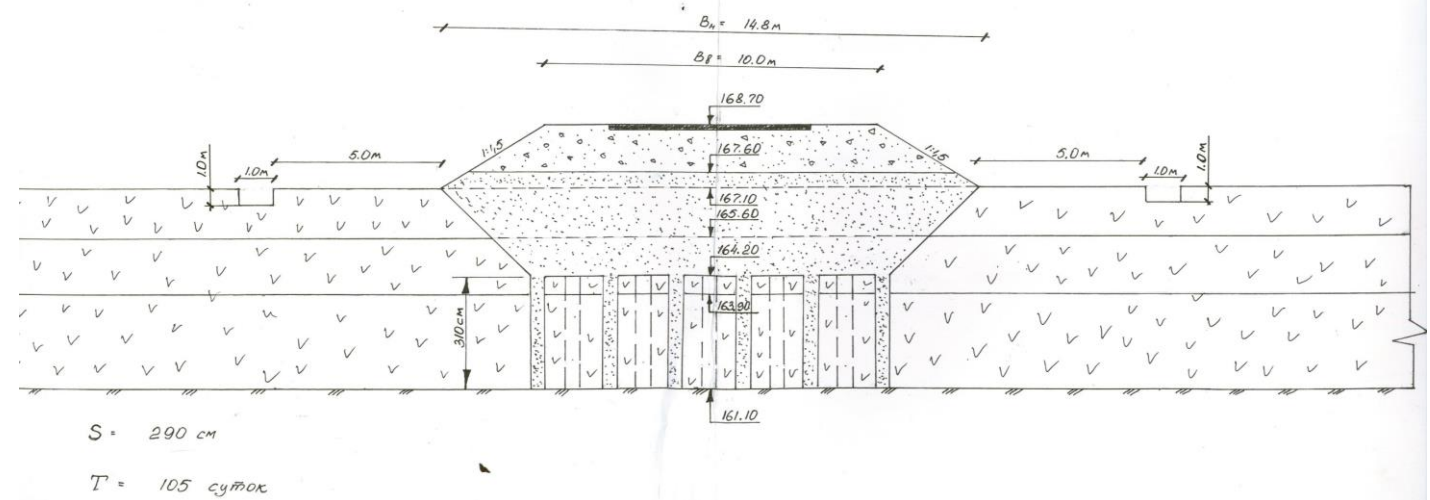


Схема устройства земляного полотна с вертикальными дренами



1. Навлижка рабочего слоя бульдозером.
2. Устройство дрена с загрузкой песком.
3. Нарощивание земляного полотна до проектной отметки.
4. Контроль осадки.
5. Планировка земляного полотна.
6. Дуплотнение земляного полотна.
7. Устройство дорожной одежды.

Расположение дрена в плане

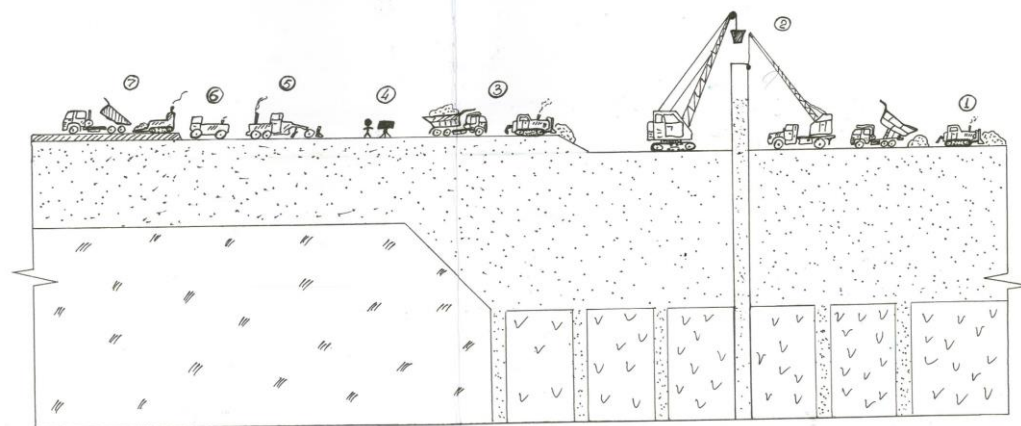